

# Installation Guidelines Directives d'installation

BRP

5000-02-0506-MAN

---

## **CAMOPLAST**

# **ATV T4S**



**ATV Track system**  
**Systeme de traction pour VTT**



---

VERSION H

## **IMPORTANT**


Please read carefully each part of this document as well as the User Manual prior to assembling, installing and using the track systems.

Veillez lire attentivement ce document, en entier, ainsi que le Manuel de l'utilisateur avant d'assembler, d'installer et d'utiliser les systèmes de traction.

Installation Guidelines / Directives d'installation

FRONT ANCHOR BRACKET PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES - ANCRAGE AVANT

Figure 1

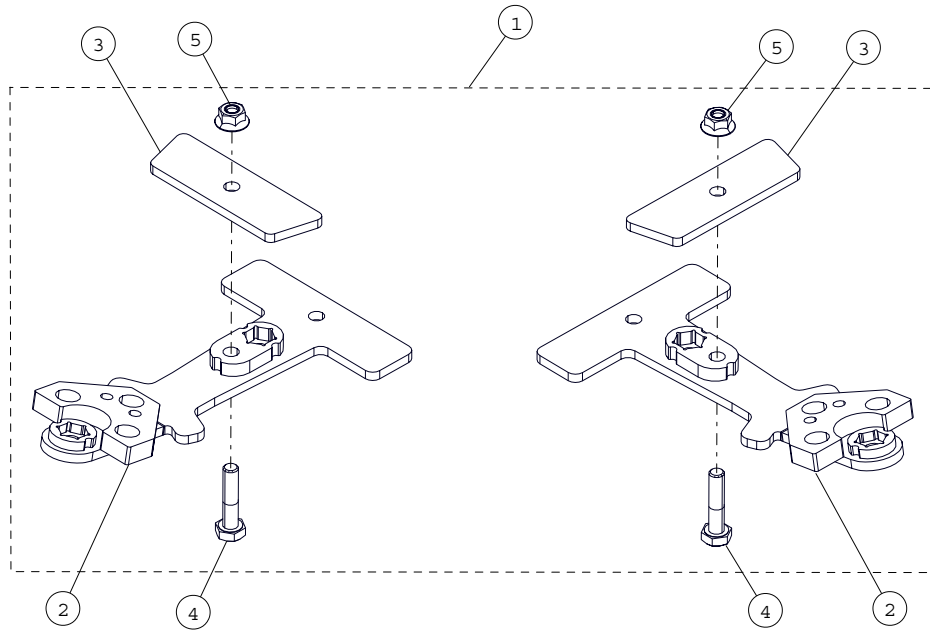


ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	1004-02-0015	FRONT BRACKET KIT / ENSEMBLE ANCRAGE AVANT	1
2	1004-02-0268	ANTI-ROTATION FRONT BRACKET / ANCRAGE ANTIROT. AVANT	2
3	1006-02-0110	FRONT BRACKET COVER / COUVERT ANCRAGE AVANT	2
4	1033-10-0045	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M10-1.5X45, 8.8, ZP, DIN931	2
5	1074-10-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926	2

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### REAR ANCHOR BRACKET PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES - ANCRAGE ARRIÈRE

Figure 2

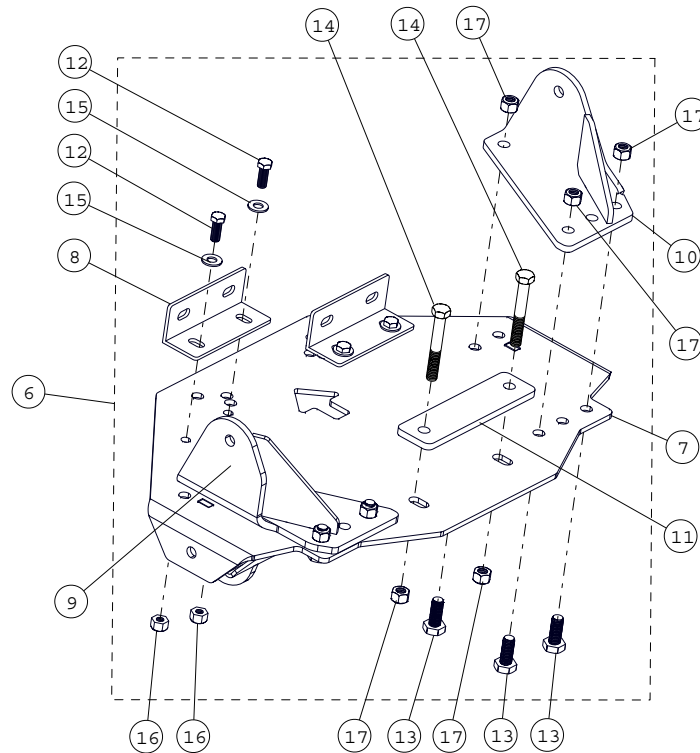


ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
6	1002-02-1520	REAR BRACKET KIT / ENSEMBLE ANCRAGE ARRIÈRE	1
7	1002-02-0015-ASS	ANTI-ROTATION REAR BRACKET / ANCRAGE ANTIROT. ARRIÈRE	1
8	1002-02-0815-P	SET SQUARE ANCHOR / ÉQUERRE D'ANCRAGE	2
9	1002-02-1905	RISER LH / ÉQUERRE DE REHAUSSEMENT GA	1
10	1002-02-1915	RISER RH / ÉQUERRE DE REHAUSSEMENT DR	1
11	1006-02-0016-F	REAR BRACKET COVER / COUVERT ANCRAGE ARRIÈRE	1
12	1033-08-0020	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M8-1.25X20, 8.8, ZP, DIN931	4
13	1033-10-0025	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M10-1.5X25, 8.8, ZP, DIN931	6
14	1033-10-0065	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M10-1.5X65, 8.8, ZP, DIN933	2
15	1060-00-0001	WASHER / RONDELLE, 11/16X11/32X0.060, 8, ZP, SAE	4
16	1071-08-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - NN, M8-1.25, 5, ZP, DIN982	4
17	1071-10-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - NN, M10-1.5, 8, ZP, DIN982	8

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### STEERING LIMITER ASSEMBLY - PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES - LIMITEUR DE CONDUITE

Figure 3

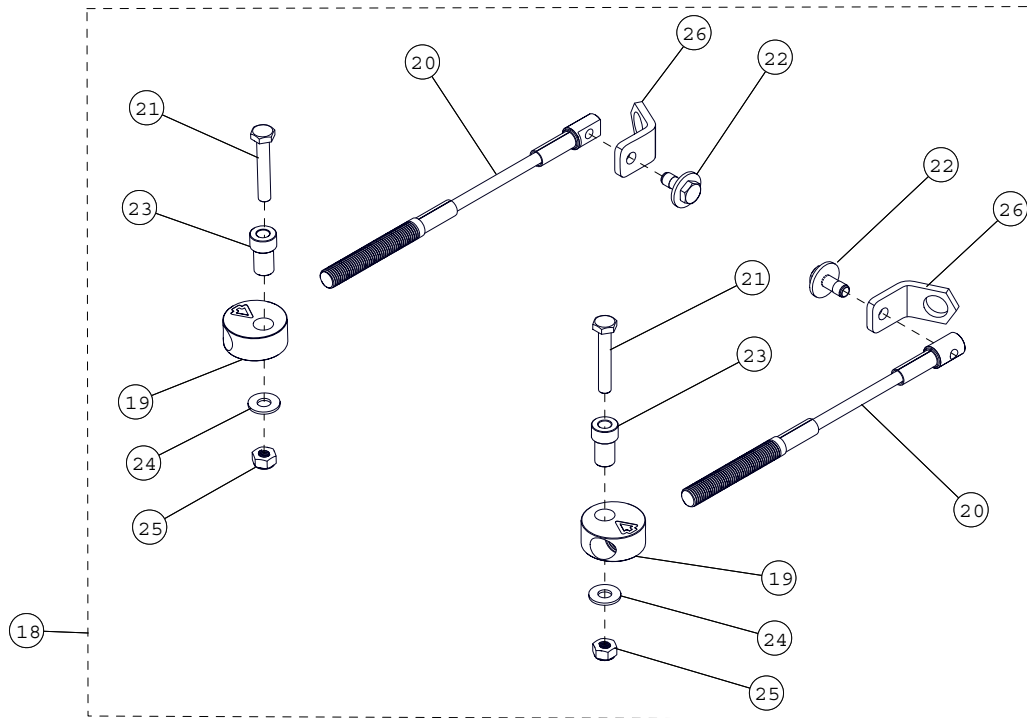


ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
18	1003-77-3500	STEERING LIMITER ASS'Y / ENSEMBLE LIMITEUR DE CONDUITE	1
19	1003-77-3515	THREADED PUCK / RONDELLE FILETÉE	2
20	1003-77-3560	CABLE ASS'Y / CÂBLE ASSEMBLÉ	2
21	1033-10-0060	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M10-1.5X60, 8.8, ZP, DIN931	2
22	1033-10-2026	HEX BOLT / BOULON HEX - HCSW, M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933	2
23	1050-00-0200	STEP SPACER / ESPACEUR	2
24	1060-00-0004	WASHER / RONDELLE - W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS	2
25	1071-10-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982	2
26	4002-77-3507	HOLDING PLATE / PLAQUE DE SUPPORT	2

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### STABILIZING ROD - PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES - BRAS STABILISATEUR


Figure 4

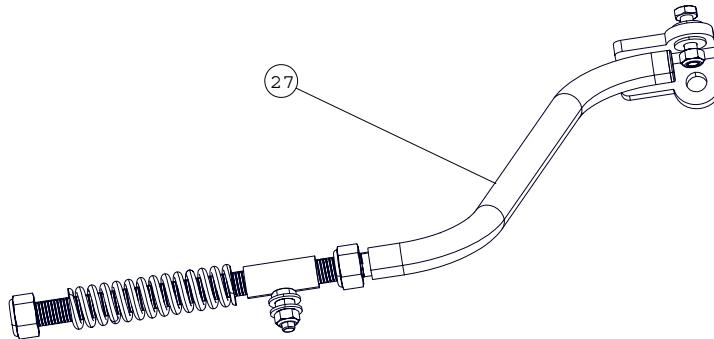

ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
27	1001-02-0880	STABILIZING ROD ASS'Y / BRAS STABILISATEUR ASSEMBLÉ	2

### WHEEL LUG NUT / ÉCROU DE ROUE

Figure 5

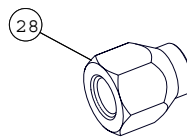

ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
28	1178-10-X001	WHEEL NUT / ÉCROU DE ROUE - LN, M10-1.25X20, 8, ZP	16

**Installation Guidelines / Directives d'installation**

**VERIFICATION / VÉRIFICATION**

**CAUTION:** Before beginning the installation, make sure that you have received all the components included in the parts lists of the preceding pages.


**ATTENTION :** Avant de débiter l'installation, assurez-vous d'avoir reçu toutes les composantes incluses dans les listes de pièces aux pages précédentes.

**INFORMATION**

1. For installation purposes, directional arrows have been cut out of some of the components in the anchor bracket kits. These arrows indicate the front of the vehicle relative to the component. See Figure 6.

1. Pour faciliter l'installation, des flèches directionnelles ont été coupées dans les composantes principales des ensembles d'ancrage. Ces flèches indiquent le devant du véhicule par rapport à la composante. Voir la Figure 6.

Figure 6

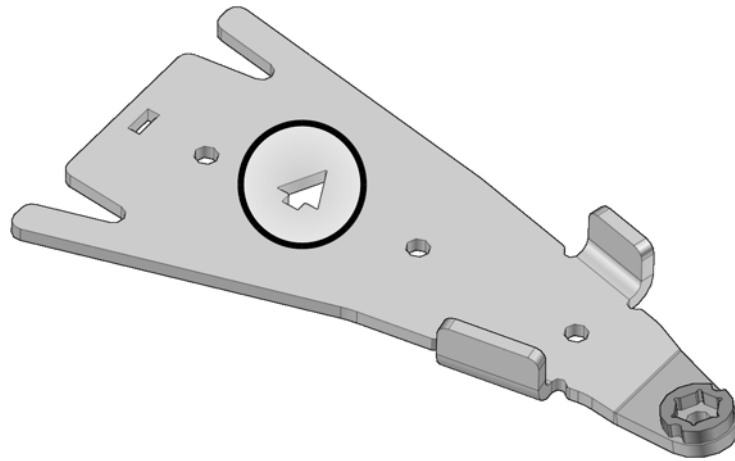

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### PREPARATION / PRÉPARATION

#### ⚠ WARNING

Do not place any part of your body under the vehicle unless it is securely placed on appropriate stands. Severe injuries could occur if the vehicle collapses or moves. Do not use a lifting device as a secure stand.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais exposer des parties de votre corps sous le véhicule à moins que celui-ci ne repose sur des supports appropriés. Si le véhicule devait capoter ou se déplacer, cela pourrait vous occasionner des blessures graves. Ne pas utiliser un dispositif de levage en guise de support permanent.


1. Position the vehicle on a flat and level surface (or on a suitable lifting device), shift the transmission to neutral and turn off engine.

1. Placer le véhicule sur une surface plane et au niveau (ou sur un dispositif de levage), mettre la transmission au point mort et arrêter le moteur.

2. Identify and position each unit of the track system near the position indicated on the sticker affixed on the frame. Refer to Figure 7.

2. Identifier et placer chaque système de l'ensemble de traction près de la position d'installation indiquée sur l'étiquette apposée au châssis. Voir la Figure 7.

Figure 7

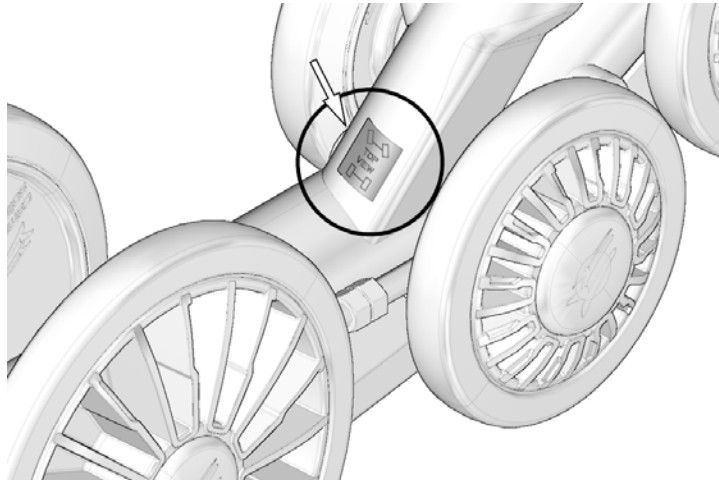



**Installation Guidelines / Directives d'installation**

**REAR TRACK SYSTEMS / SYSTÈMES DE TRACTION ARRIÈRE**


1. Using a lifting device, raise the rear of the vehicle and install appropriate stands. Ensure that the vehicle is immobilized and safe to work on.

1. Au moyen d'un dispositif de levage, soulever l'arrière du véhicule et installer des cales de sûreté. Assurez-vous que le véhicule est bien immobile et qu'on peut y travailler en toute sécurité

2. Remove rear wheels. Make sure that wheel studs and wheel hubs are free of dirt. See Figure 8.

2. Enlever les roues arrière. Assurez-vous que les goujons de roue et les moyeux de roue sont exempts de toute saleté. Voir la Figure 8.

Figure 8

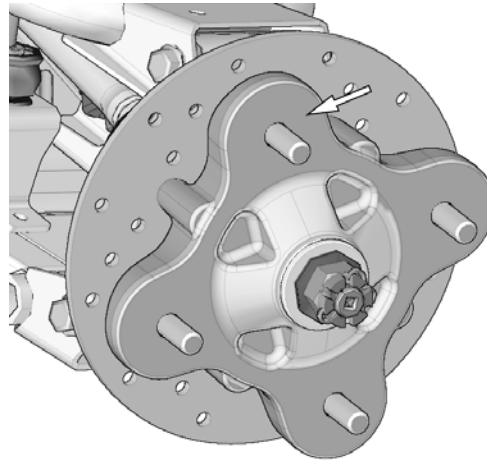

3. If applicable, remove CV joint protectors.


3. Retirer les protecteurs de joint homocinétique, s'il y a lieu.

## Installation Guidelines / Directives d'installation

4. Assemble the anchor bracket as shown on Figure 9.

4. Assembler la plaque d'ancrage tel que montré à la Figure 9.


Figure 9

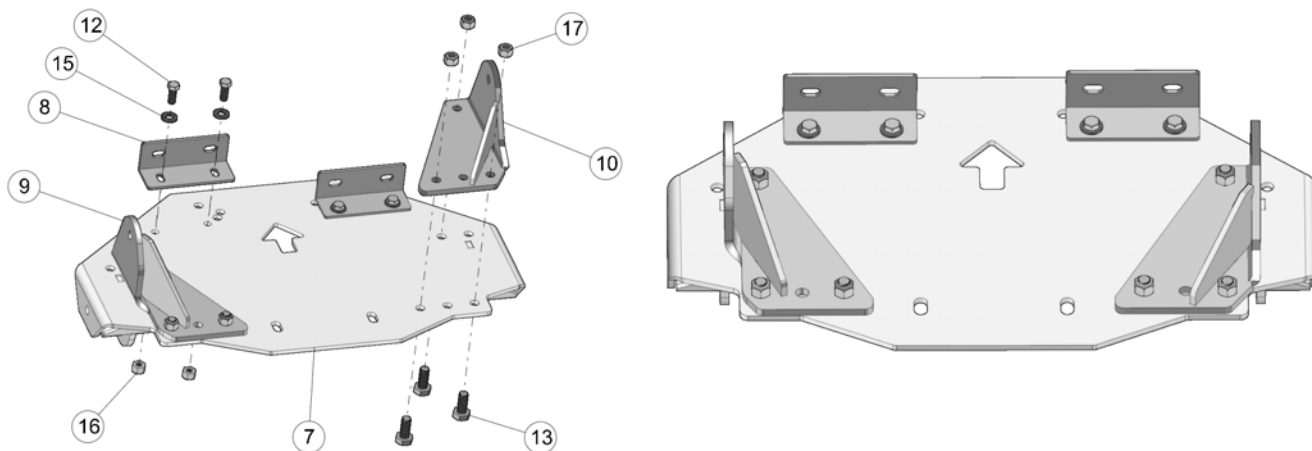

5. Remove the two nuts (A) securing the footrest aluminium support on each side of the vehicle. Refer to Figure 10.

5. Enlever les deux écrous (A) qui retiennent le support d'aluminium du repose-pied de chaque côté du véhicule. Voir la Figure 10.

Figure 10

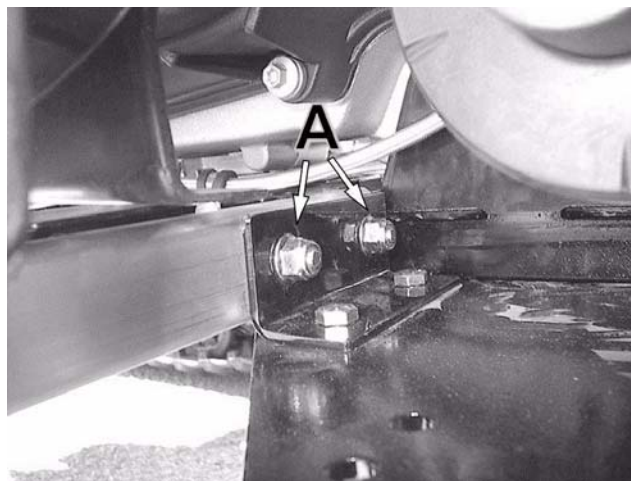


## Installation Guidelines / Directives d'installation

6. Position the anchor plate under the vehicle so that the front angle brackets of the anchor plate line up with the bolts in the footrest support. Refer to Figure 11.

6. Positionner la plaque d'ancrage sous le véhicule de façon à ce que les équerres de support à l'avant de la plaque se positionnent contre les boulons du support de marche-pied. Voir la Figure 11.


Figure 11

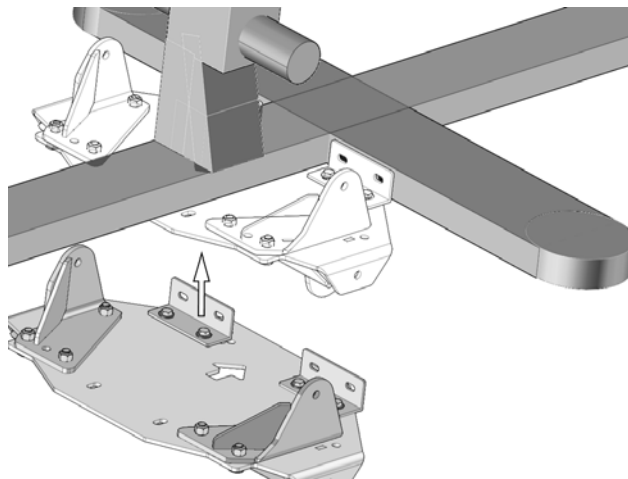

7. Secure the anchor plate by re-installing the nuts (A) removed in step 5. At the back end of the plate, install the cover (11) over the frame. Use the M10x65 mm bolts (14) with nuts (17) to install cover. Tighten first the M8 bolts to 25 N•m [18 lb•ft] and then the M10 bolts to 50 N•m [37 lb•ft]. Refer to Figure 12.

7. Fixer la plaque d'ancrage en réinstallant les écrous (A) retirés à l'étape 5. Installer ensuite à l'autre extrémité le couvercle (11) sur le châssis, utiliser les boulons M10x65 mm (14) et les écrous (17). Serrer dans l'ordre les boulons M8 à 25 N•m [18 lb•pi] et les boulons M10 à un couple de 50 N•m [37 lb•pi]. Voir la Figure 12.

Figure 12

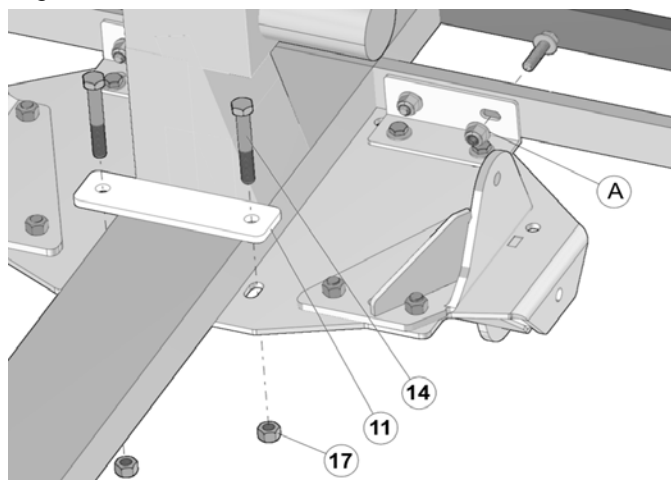


## Installation Guidelines / Directives d'installation

8. Attach the rear suspension stabilizing rod to the undercarriage bracket using washers (A), bushing (B) and nut (C). Use lower hole. Refer to Figure 13.

8. Fixer le bras stabilisateur au trou du bas de la pièce d'ancrage du système de traction au moyen des rondelles (A), de l'espaceur (B) et de l'écrou (C). Voir la Figure 13.

Figure 13

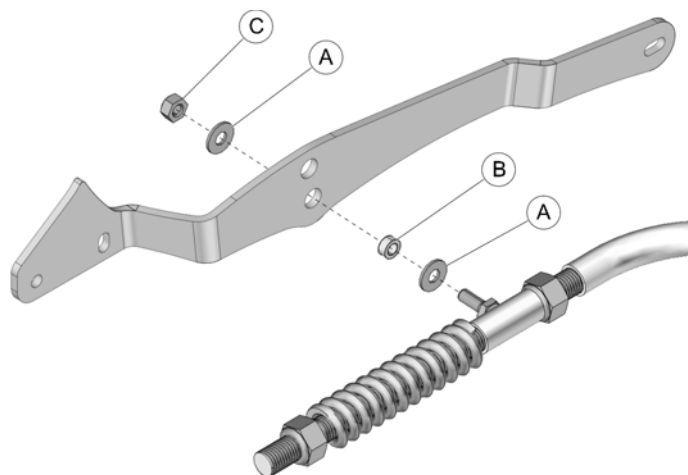

9. Secure the undercarriage to the rear hub using the nuts (28) provided. Refer to Figure 14 .

*NOTE: If needed, take rubber protector off of hub.*

*NOTE: Ensure that the cotter pin of the axle nut does not interfere with the undercarriage hub.*

*NOTE: Use torque specification indicated by the vehicle's manufacturer when tightening wheel nuts.*


9. Fixer le système de traction au moyeu de roue arrière, utiliser les écrous (28) fournis. Voir la Figure 14.

*NOTE : Retirer le protecteur en caoutchouc du moyeu, s'il y a lieu.*

*NOTE : Assurez-vous que la goupille fendue de l'écrou de l'essieu n'interfère pas au coeur du moyeu du système de traction.*

*NOTE : Serrer les écrous de roue au couple indiqué par le fabricant du véhicule.*

Figure 14

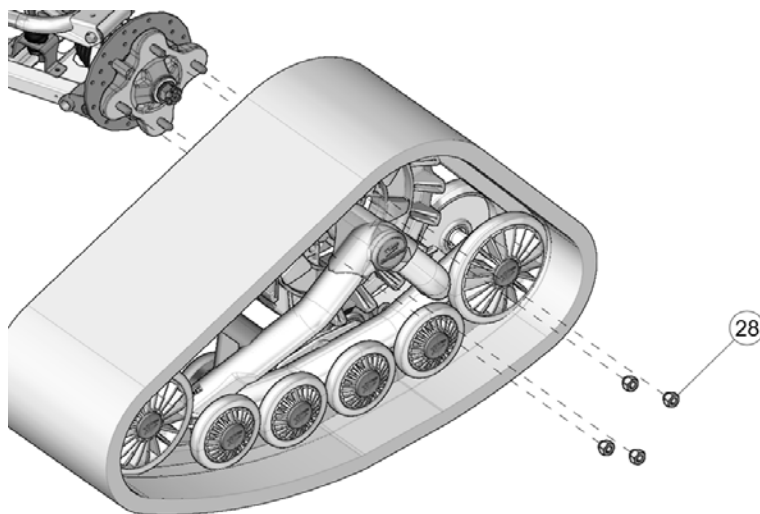

## Installation Guidelines / Directives d'installation

**CAUTION: Securing stabilizing rod in place is crucial. Deficient installation of stabilizing rod can cause breakage on the systems and vehicle components.**

10. Attach the rear suspension stabilizing rod (A) to anchor plate (B) using the bolt (C), bushing (D), washer (E) and nut (F). Torque to 50 N•m [37 lb•ft]. Refer to Figure 15.


*NOTE: Ensure that parts are assembled in the correct order.*

**ATTENTION : Une bonne installation des bras stabilisateurs est cruciale. Une installation déficiente peut entraîner des bris aux systèmes et aux composantes du véhicule.**

10. Fixer le bras stabilisateur (A) au point d'ancrage de la plaque (B) au moyen du boulon (C), de l'espaceur (D), de la rondelle (E) et de l'écrou (F). Serrer à un couple de 50 N•m [37 lb•pi]. Voir la Figure 15.

*NOTE : S'assurer d'assembler les pièces dans l'ordre indiqué.*

Figure 15

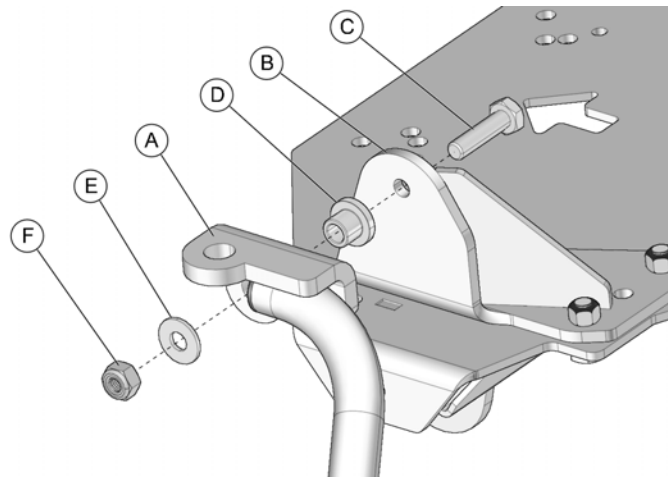

11. Inspect the rear track systems and ensure that all mounting bolts were correctly tightened during installation. Lower the vehicle to the ground and proceed to install the front track systems.

11. Inspecter les systèmes de traction arrière et s'assurer que tous les boulons ont été serrés correctement lors de l'installation. Abaisser ensuite le véhicule au sol et procéder à l'installation des systèmes de traction avant.

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### FRONT TRACK SYSTEMS / SYSTÈMES DE TRACTION AVANT


1. Using a lifting device, raise the front of the vehicle and install appropriate stands. Ensure that the vehicle is immobilized and safe to work on.

1. Au moyen d'un dispositif de levage, soulever l'avant du véhicule et installer des cales de sûreté. S'assurer que le véhicule est bien immobile et qu'on peut y travailler en toute sécurité.

2. Remove front wheels. Make sure that wheel studs and wheel hubs are free of dirt. See Figure 16.

2. Enlever les roues avant. Assurez-vous que les goujons de roue et les moyeux de roue sont exempts de toute saleté. Voir la Figure 16.

Figure 16

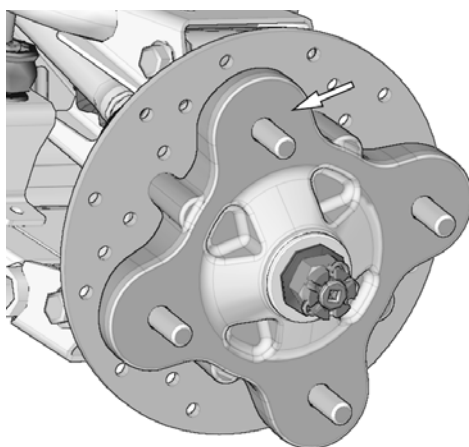

3. If applicable, remove CV joint protectors.

3. Retirer les protecteurs de joint homocinétique, s'il y a lieu.


4. Remove the bolt, washer and bushings from the front stabilizing rod end and insert the bolt in the front anchor bracke as shown in Figure 17.

*NOTE: It is not possible to insert this bolt once the bracket is attached to the suspension arm.*

4. Enlever les boulons, les rondelles et les espaceurs des rotules des bras stabilisateurs des systèmes avant. Insérer un boulon à l'extrémité de chacun des ancrages de suspension avant. Voir la Figure 17.

*NOTE : Il est impossible d'insérer ce boulon une fois l'ancrage fixé au bras de suspension du véhicule.*

Figure 17

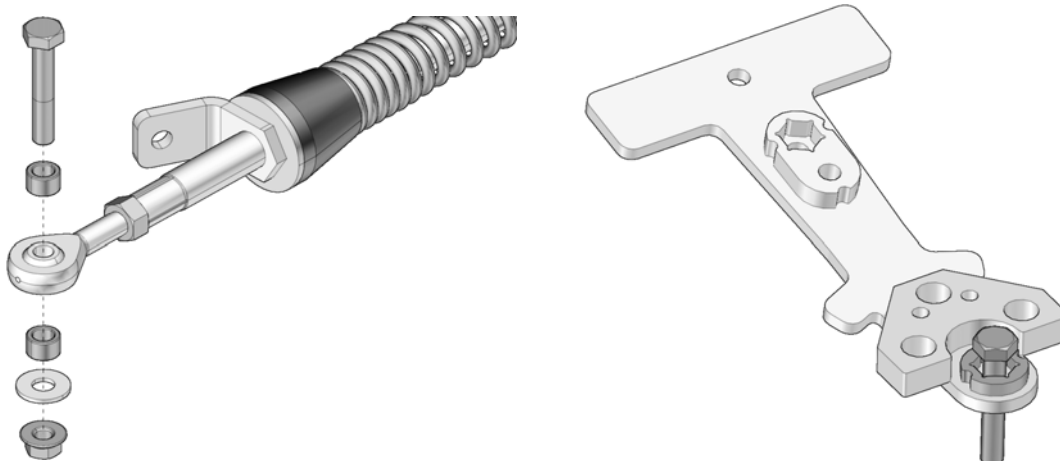

## Installation Guidelines / Directives d'installation


5. Remove M10 bolt (21) from each steering limiter assembly and insert the bolt in front anchor bracket hole shown in Figure 18.

*NOTE: It is not possible to insert this bolt once the bracket is attached to the suspension arm.*

5. Retirer les deux boulons M10 (21) des ensembles limiteur de conduite et insérer un boulon dans chacun des ancrages de suspension comme montré à la Figure 18.

*NOTE : Il est impossible d'insérer ce boulon une fois l'ancrage fixé au bras de suspension du véhicule.*


Figure 18

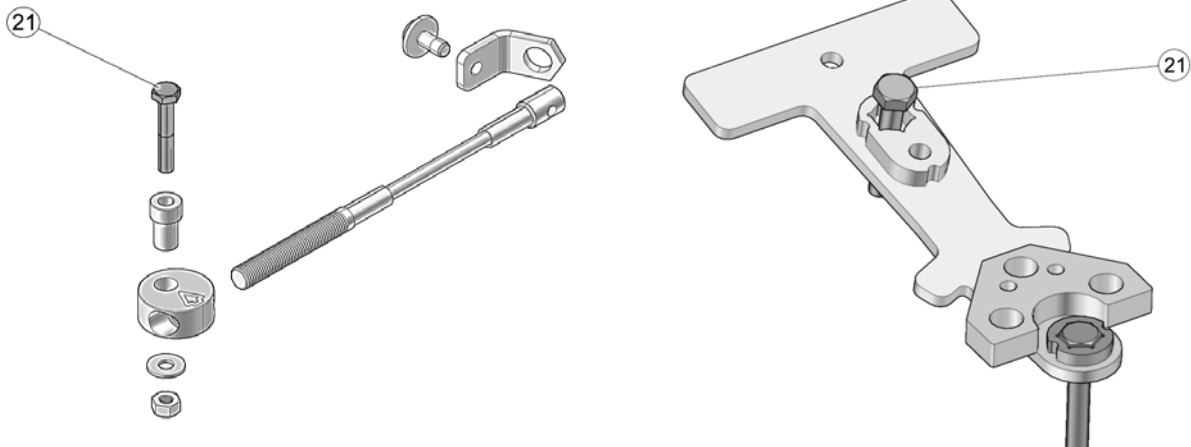

6. Position the bottom part of the anchor bracket (2) underneath the lower suspension arm. Position the top part (3) over the suspension arm. Insert the M10x45 mm bolt (4) through the bottom and secure the two parts together with the nut (5) provided. Tighten assembly to 50 N•m [37 lb•ft] of torque. Refer to Figure 19.


6. Positionner la partie inférieure de l'ancrage anti-rotation (2) sous le bras de suspension inférieur. Positionner la partie supérieure (3) au-dessus du bras de suspension. Insérer le boulon M10x45 mm (4) par le dessous de l'ancrage. Assembler les deux parties avec l'écrou (5) fourni. Serrer l'assemblage à un couple de 50 N•m [37 lb•pi]. Voir la Figure 19.

Figure 19

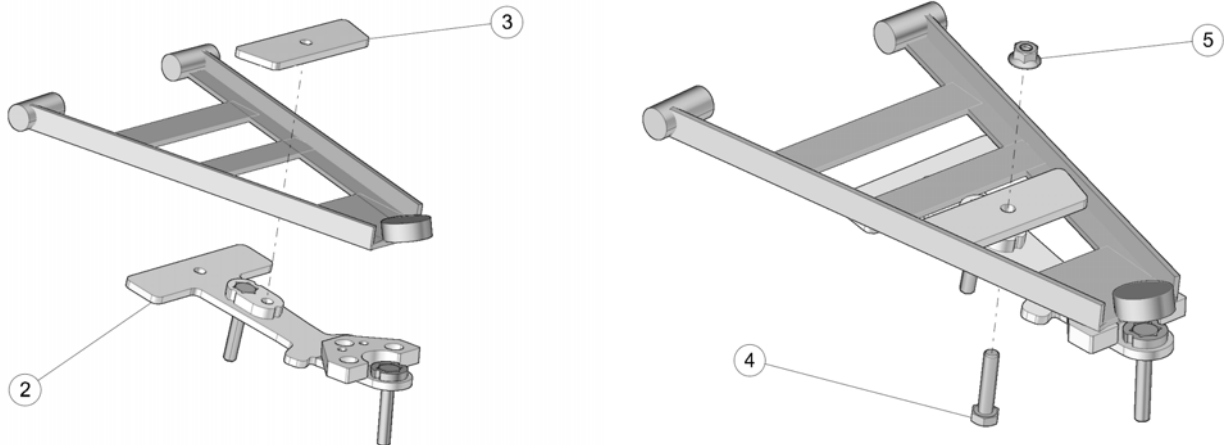

## Installation Guidelines / Directives d'installation

Figure 20

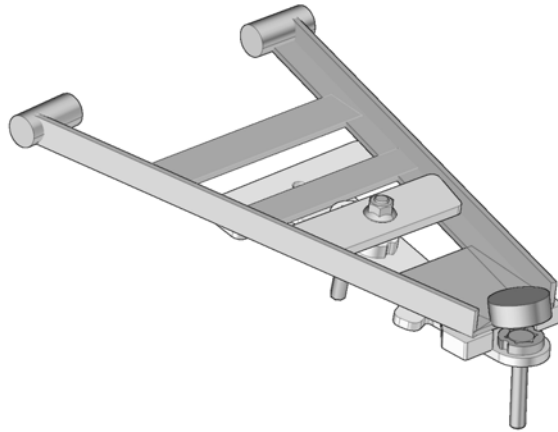

7. Using the nuts (28) provided, secure undercarriages to front wheel hubs. The procedure and precautions are the same as for rear units. Refer to Figure 14 for reference.

7. Au moyen des écrous (28) fournis, boulonner chaque système de traction au moyeu de roue avant. La marche à suivre et les précautions sont les mêmes que pour les systèmes arrière. Voir la Figure 14 à titre de référence.


8. Stabilizing arms on 2015 and later front track systems have an integrated Steering Limiter Holding Plate. It is not necessary to install the holding plates (26) provided in the installation kit. See Figure 21.

8. Les systèmes de traction avant 2015 et plus ont la plaque de support de limiteur de conduite intégrée au bras stabilisateur. Il n'est pas nécessaire d'installer les plaques de support (26) fournies dans l'ensemble d'installation. Voir la Figure 21.

**\*\*\*NOTE:** If the model year of your track systems is earlier than 2015, consult Installation Guidelines 7003-77-3500.

**\*\*\*NOTE :** Dans le cas où l'année-modèle de votre système de traction est antérieure à 2015, consulter la directive d'installation 7003-77-3500 .

Figure 21

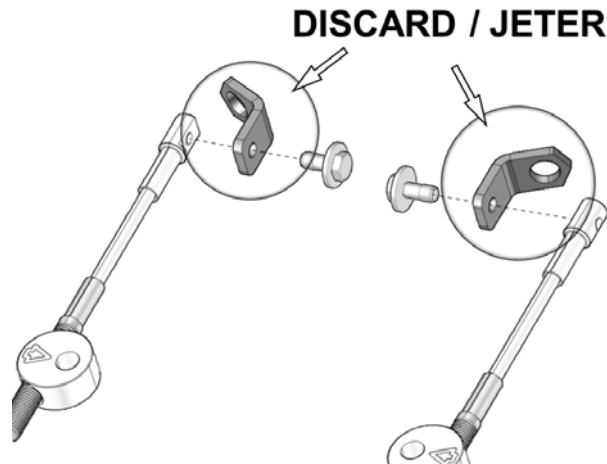



## Installation Guidelines / Directives d'installation


9. Attach the stabilizing rod (B) to the anchor bracket (A), using the two spacer bushings (C), flat washer (D) and nut (E). Torque to 70 N•m [52 lb•ft]. Refer to Figure 22.

*NOTE: Ensure that parts are assembled in the correct order.*

9. Fixer le bras stabilisateur (B) au boulon déjà installé sur l'ancrage de suspension (A) à l'aide des deux espaceurs (C), de la rondelle (D) et de l'écrou autobloquant (E). Serrer à un couple de 70 N•m [52 lb•pi]. Voir la Figure 22.

*NOTE : S'assurer d'assembler les pièces dans l'ordre indiqué.*


Figure 22

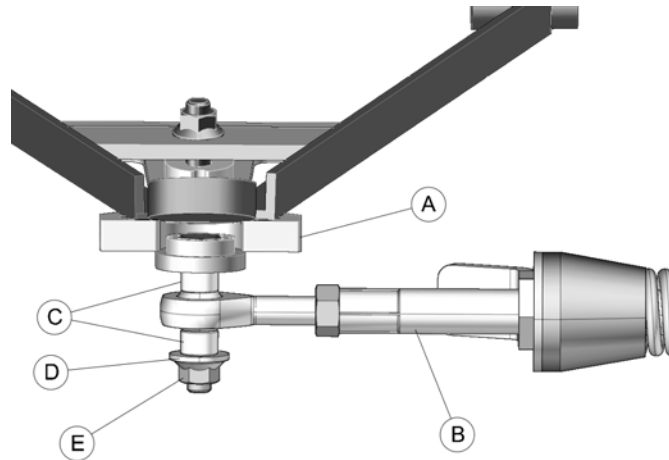

10. Verify that spring assembly bolt (F) is tightened to the recommended torque specification: 40 N•m [30 lb•ft]. Refer to Figure 23.

10. Vérifier que le boulon du ressort (F) est serré au couple recommandé : 40 N•m [30 lb•pi]. Voir la Figure 23.

Figure 23

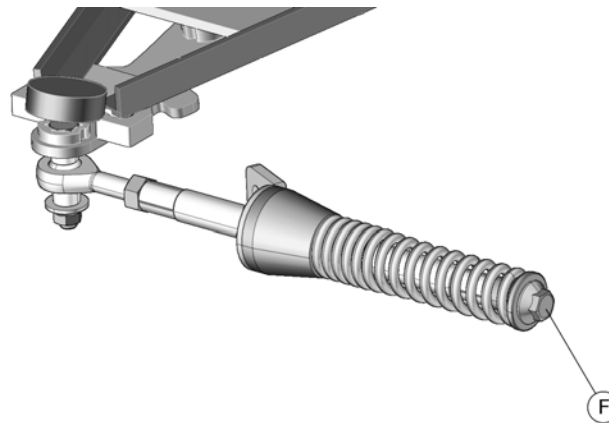


## Installation Guidelines / Directives d'installation

### STEERING LIMITER INSTALLATION / LIMITEURS DE CONDUITE - INSTALLATION

11. Assemble steering limiter cables (C), aluminium pucks (B) and step spacers (A) together as shown on Figure 24.

11. Assembler les câbles des limiteurs de conduite (C), les extrémités en aluminium (B) et les bagues espaceurs (A) tel que montré à la Figure 24.

Figure 24

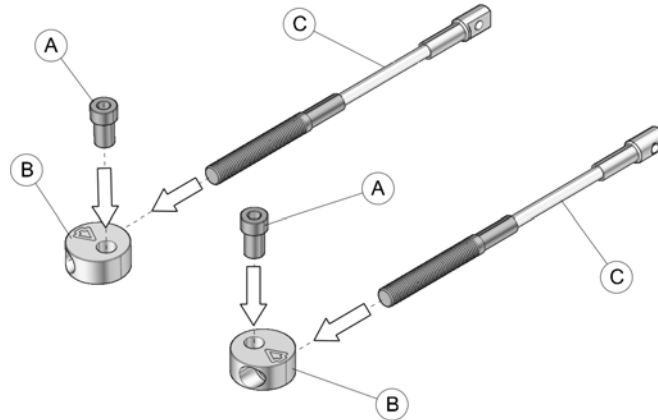


### IMPORTANT

12. Apply grease evenly all around step spacer bushing (A) and in hole of aluminium puck (B) when assembling these parts together. See Figure 25.

12. À l'assemblage les bagues espaceurs (A) doivent être graissées. Appliquer une couche de graisse uniforme sur toute la circonférence de la bague espaceur et dans le logement de l'extrémité en aluminium (B). Voir la Figure 25.

Figure 25

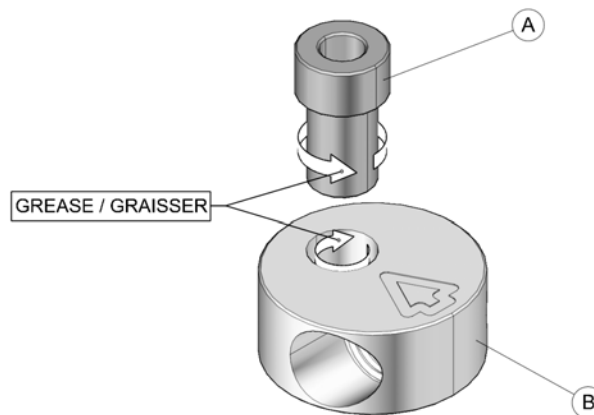

## Installation Guidelines / Directives d'installation



13. Assemble the aluminium puck of the steering limiter assembly with the front anchor bracket using the steering limiter mounting bolt (D), washer (E) and nut (F). Tighten assembly to 50 N•m [37 lb•ft]. Refer to Figure 26.

*NOTE: Make sure the arrow on top of aluminium puck points toward the front of the vehicle.*

13. Assembler l'extrémité en aluminium du limiteur de conduite au trou central de la partie inférieure de l'ancrage avant en utilisant le boulon (D) d'assemblage, la rondelle (E) et l'écrou (F). Serrer l'assemblage à un couple de 50 N•m [37 lb•pi]. Voir la Figure 26.

*NOTE: La flèche sur l'extrémité ronde en aluminium doit être en direction de l'avant du véhicule.*

Figure 26

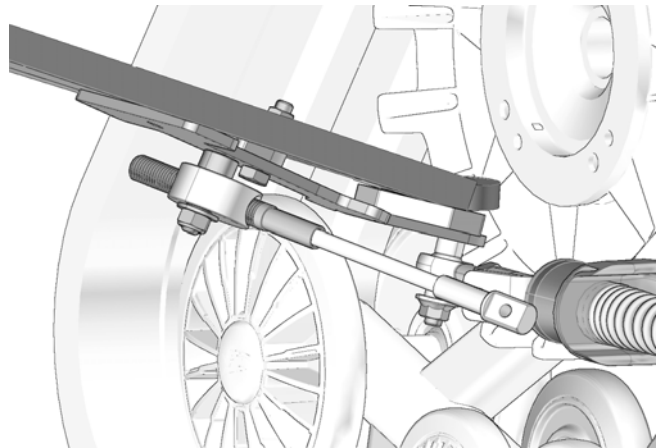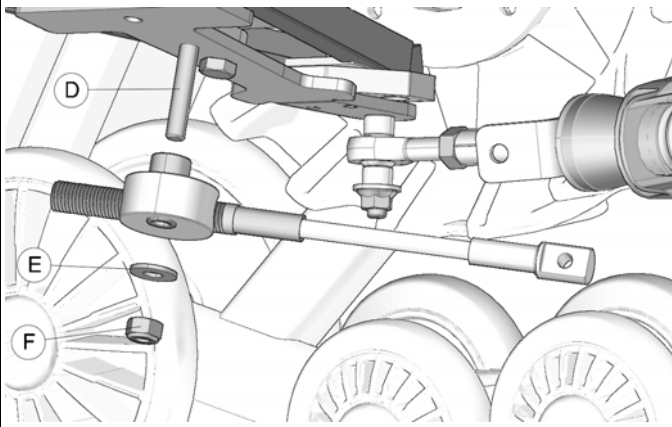

## Installation Guidelines / Directives d'installation

## STEERING LIMITER ADJUSTMENT / LIMITEURS DE CONDUITE - AJUSTEMENT

## IMPORTANT



**WARNING:** Before going to the next steps, make sure that stabilizing arms are correctly installed, that the angle of attack is set correctly and that the alignment is correct. Refer to the *User Manual* supplied at purchase.

**AVERTISSEMENT :** Avant de passer aux étapes suivantes, les bras stabilisateurs doivent être correctement installés et les ajustements de l'angle d'attaque et de l'alignement doivent être complétés. Référez-vous au *Manuel de l'utilisateur* fourni lors de l'achat.

14. Turn the vehicle's steering wheel to its maximum point of travel on the left. While maintaining pressure on the steering wheel, turn threaded rod to adjust length of cable so that the center of the cable end hole (**G**) is located 13 to 19 mm [ $\frac{1}{2}$  to  $\frac{3}{4}$  in.] short of the center of the mounting hole on the support plate (**H**). See Figure 27.

14. Tourner le volant du véhicule au maximum de la course du côté gauche. En maintenant une pression au volant, ajuster le câble (en vissant ou dévissant pour ajuster sa longueur) afin d'obtenir une distance de 13-19 mm [ $\frac{1}{2}$  -  $\frac{3}{4}$  po] du centre de l'extrémité du câble (**G**) au centre de l'extrémité du support de fixation (**H**). Voir la Figure 27.


Figure 27

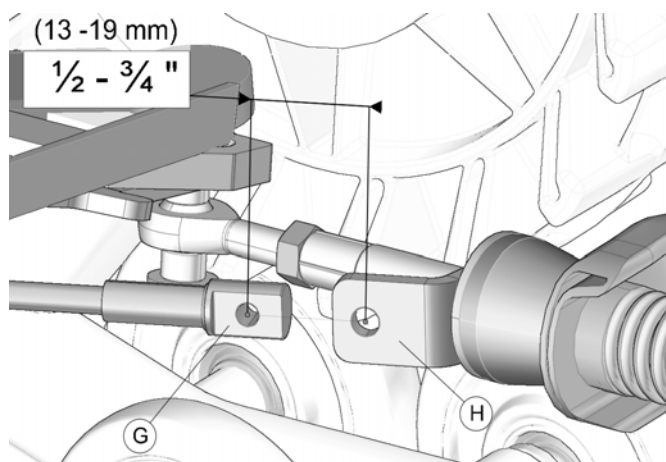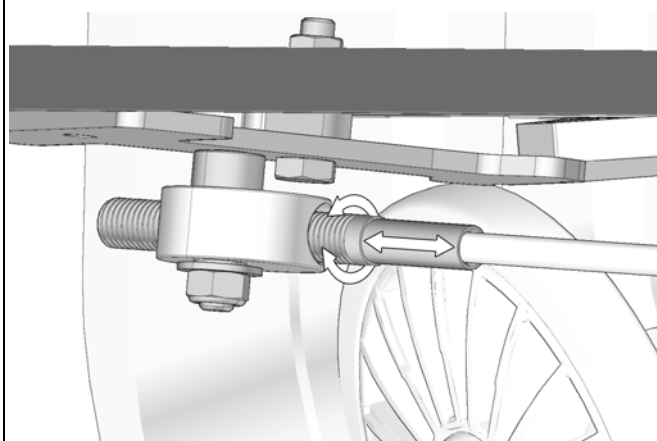

15. Reverse steering wheel a little to be able to bolt support plate and cable together. Tighten provided bolt (**i**) to 35 N•m [24 lb•ft]. Repeat steps for right side. See Figure 28.

15. Tourner légèrement le volant dans le sens contraire jusqu'à ce que le câble puisse être fixé à la plaque de support en utilisant le boulon (**i**) fourni. Serrer à un couple de 35 N•m [24 lb•pi]. Effectuer le même exercice du côté droit. Voir la Figure 28.

Figure 28

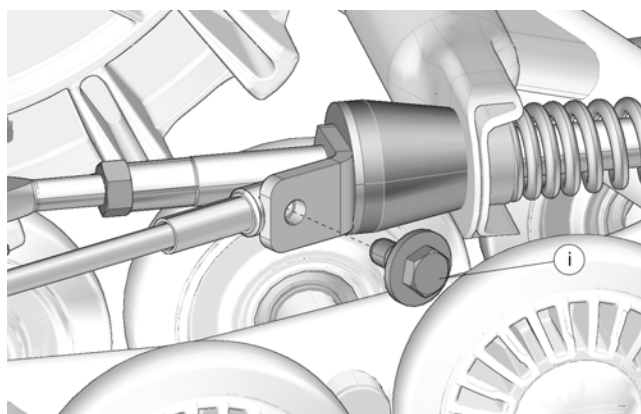

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### COMPLETION / COMPLÉTER L'INSTALLATION

<p>1. Verify the suspension settings. If the shock absorbers are adjustable, they should be adjusted to the firmest level in order to allow for maximum clearance between the system and the fender of the vehicle.</p>	<p>1. Vérifier l'ajustement de la suspension, si les amortisseurs sont réglable, ils doivent être réglés au niveau le plus ferme afin de permettre un maximum de dégagement entre les systèmes et les ailes du véhicule.</p>
<p>2. Verify for possible contact between the undercarriage and the lower fender. If there is contact, the fender should be modified (cut) to avoid damage to the vehicle's components and premature wear on rubber track.</p>	<p>2. Vérifier s'il y a un contact possible entre le système de traction et l'aile inférieure. S'il y a contact, modifier (découper) l'aile pour éviter les dommages au niveau des composantes du véhicule et toute usure prématurée au niveau des chenilles.</p>
<p>3. Lower the vehicle to the ground.</p>	<p>3. Abaisser le véhicule au sol.</p>

### ADJUSTMENTS / AJUSTEMENTS

<p><b>CAUTION:</b> The track systems are designed to provide the best performance in terms of traction and floatability. Adjustments such as alignment, track tension, and angle of attack are necessary and mandatory for optimal performance of the systems. For more information on these adjustments, refer to the <b>ADJUSTMENT RECOMMENDATIONS</b> or <b>USER MANUAL</b> provided with the installation kit specific to the vehicle.</p>	<p><b>ATTENTION :</b> Les systèmes de traction ont été conçus pour offrir les meilleures performances en termes de traction et de flottabilité. Les ajustements de l'alignement, de la tension des chenilles et de l'angle d'attaque sont obligatoires et nécessaires pour obtenir les performances optimales des systèmes. Pour plus de renseignements sur ces ajustements, référez-vous aux <b>RECOMMANDATIONS D'AJUSTEMENT</b> ou au <b>MANUEL DE L'UTILISATEUR</b> fournis avec l'ensemble d'installation du véhicule.</p>
--	--

## TECHNICAL SUPPORT / SOUTIEN TECHNIQUE

Consult your dealer or distributor to solve any problem related with track system installation.

Consultez votre concessionnaire ou votre distributeur afin de résoudre tout problème entourant l'installation des systèmes.

Dealer or distributor phone :

Tél. du concessionnaire ou du distributeur :

Serial No. / No de série :

Purchase date / Date d'achat :